



# LAND ROVER ACCESSORIES



## LAND ROVER ACCESSORIES

### WARNING

Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact your nearest Land Rover Dealer.

### AVERTISSEMENT

Les accessoires qui ne sont pas correctement montés risquent d'être dangereux. Veuillez lire soigneusement les instructions avant d'effectuer la pose. Respectez toujours les instructions en cours de pose. En cas de doute, consultez votre concessionnaire Land Rover local.

### AVISO

Aquellas accesorios que no hayan sido ajustadas debidamente pueden resultar peligrosos. Lea las instrucciones detenidamente antes de iniciar el montaje. Durante el montaje siga las instrucciones en todo momento. En caso de duda póngase en contacto con su Concesionario de Land Rover.

### AVVERTENZA

Gli accessori non sistemati come previsto possono essere pericolosi. Leggere attentamente le istruzioni prima del fissaggio. Durante il montaggio seguire sempre le relative istruzioni. In caso di dubbio rivolgersi al più vicino concessionario della Land Rover.

### ACHTUNG!

Nicht sachgemäß montiertes Zubehör kann gefährlich sein. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie das Teil montieren. Halten Sie sich bei der Montage an die Anleitung. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Land Rover Händler.

### ADVERTÊNCIA!

Os Acessórios que não são montados adequadamente podem ser perigosos. Leia as instruções cuidadosamente antes de montar. Durante a montagem, obedeça as instruções todo o tempo. Se tiver alguma dúvida, contacte o Concessionário Land Rover mais próximo.

On's D129

### FITTING INSTRUCTION Fixed Tow Bar - Swan Neck

### EINBAUANLEITUNG Zugstange - Schwanenhals

### INSTRUCTION DE MONTAGE Barre de remorquage fixe - en col de cygne

### ISTRUZIONI PER L'USO Barra di traino fissa - A collo di cigno








### INSTRUCCION DE MONTAJE Barra de remolque fija - Cuello de cisne

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM Barra de reboque fixa - pescoço de ganso

### MONTAGEHANDLEIDING Vaste trekhaak - zwanehalstype







## FIXED TOW BAR - SWAN NECK

## FREELANDER

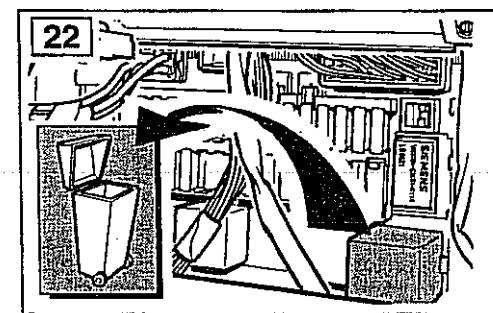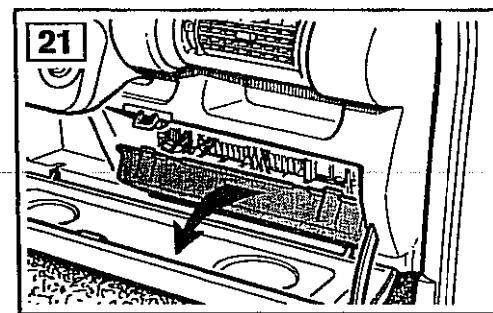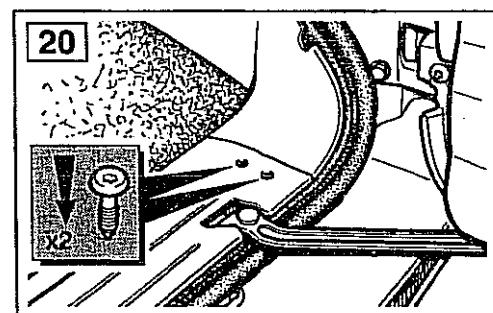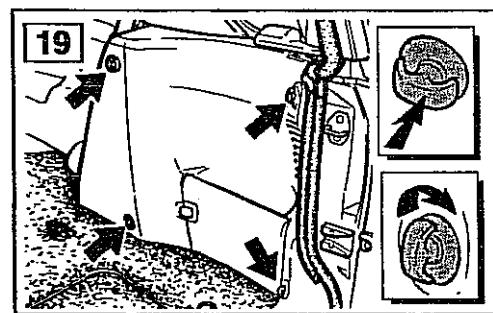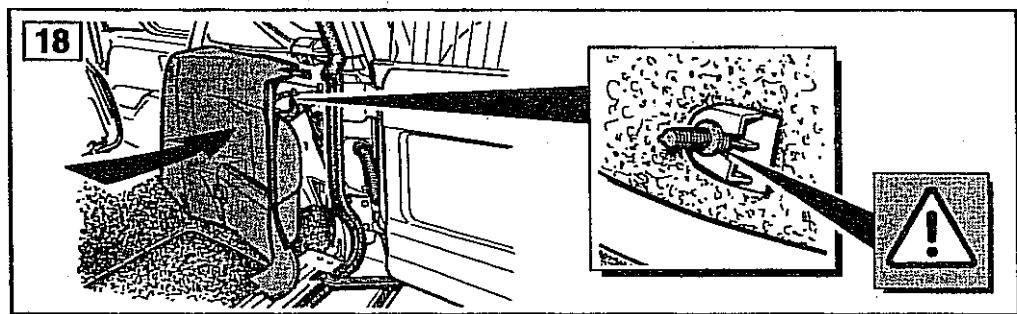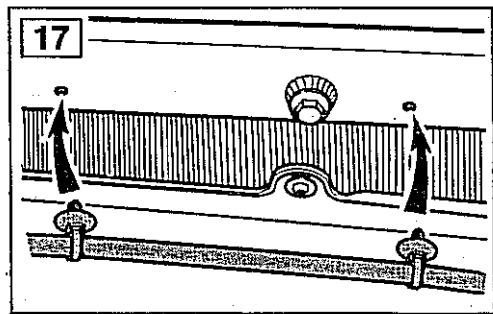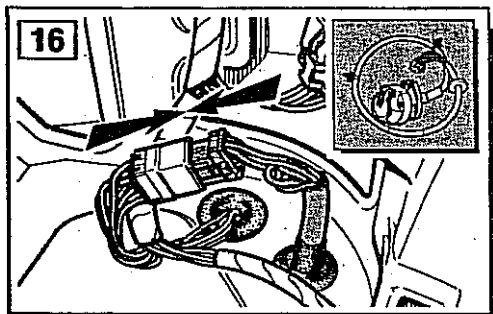





## FIXED TOW BAR - SWAN.NECK

## FREELANDER

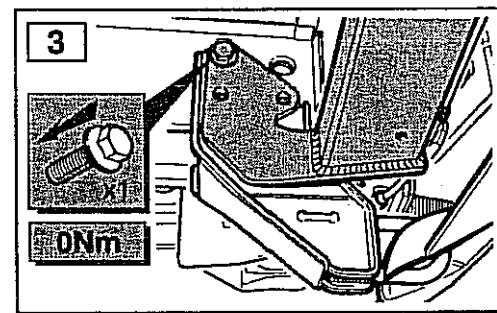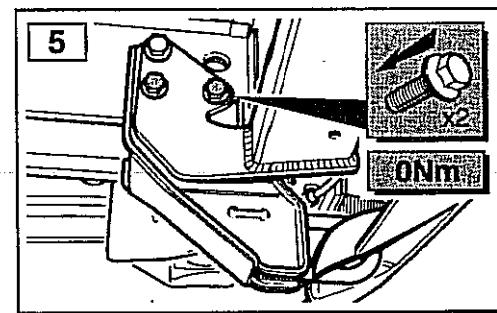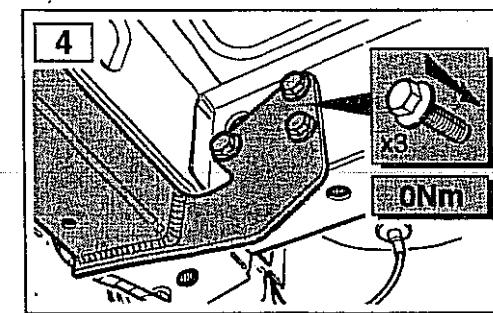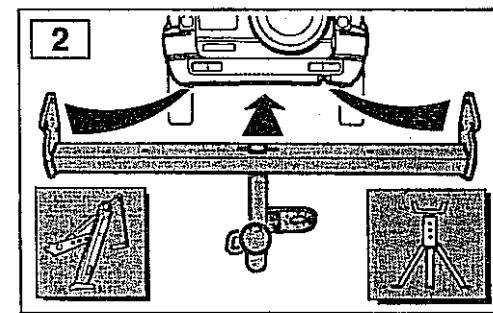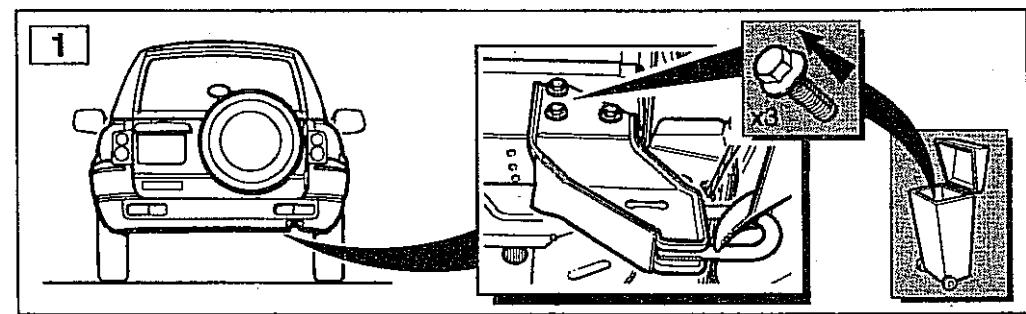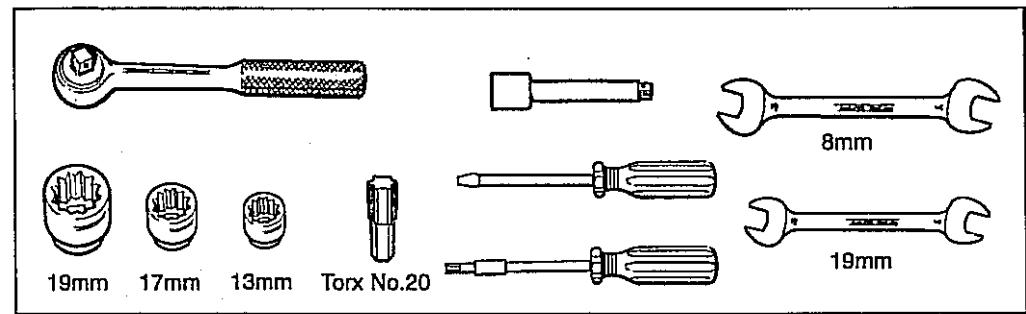






## FIXED TOW BAR - SWAN NECK

## FREELANDER

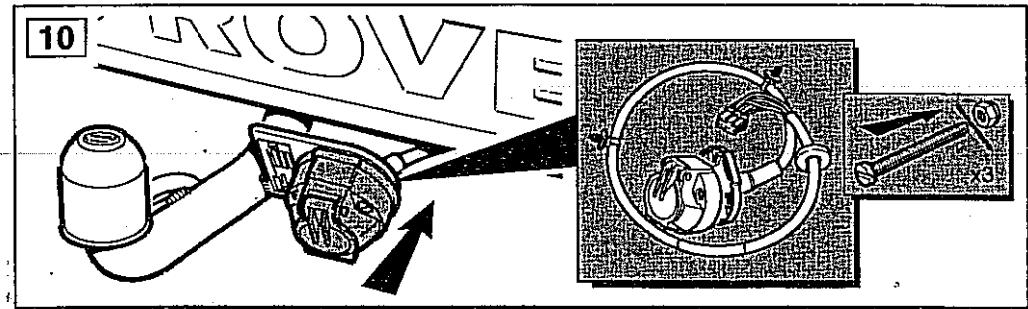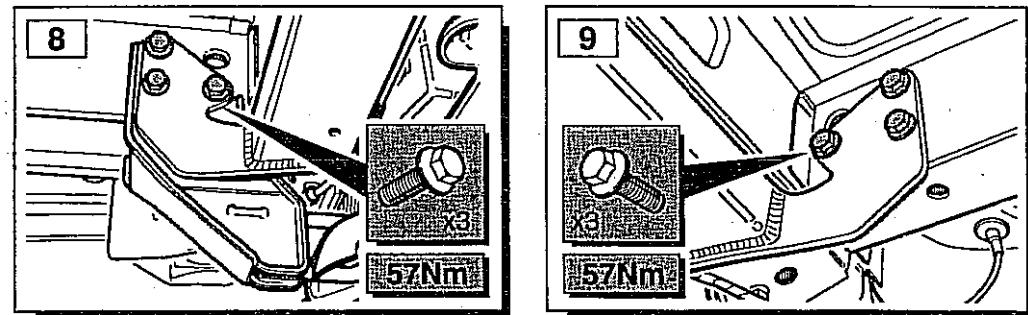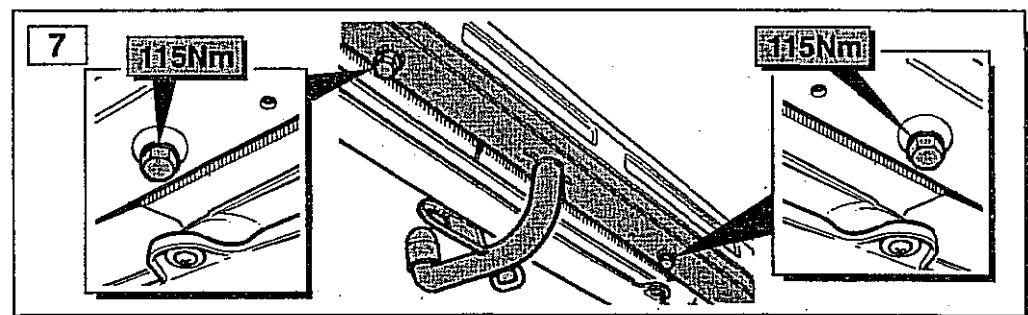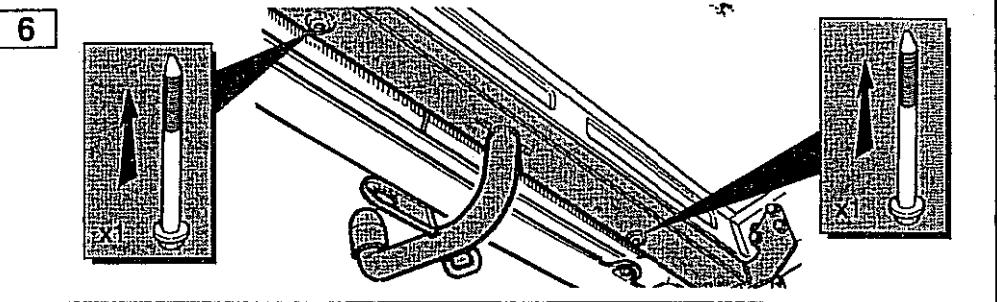


## FIXED TOW BAR - SWAN NECK

## FREELANDER

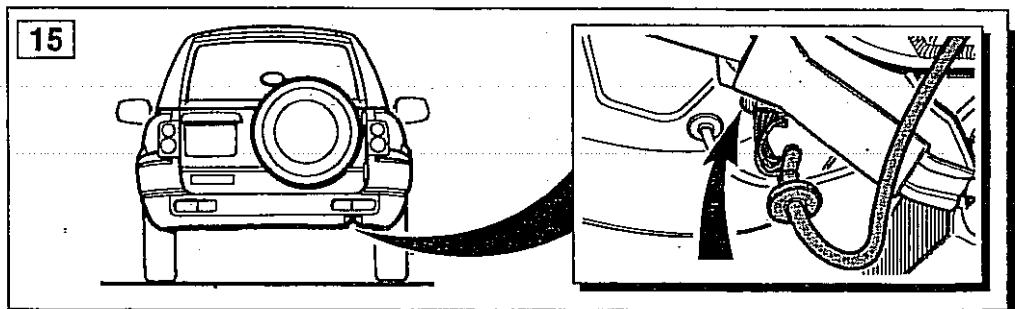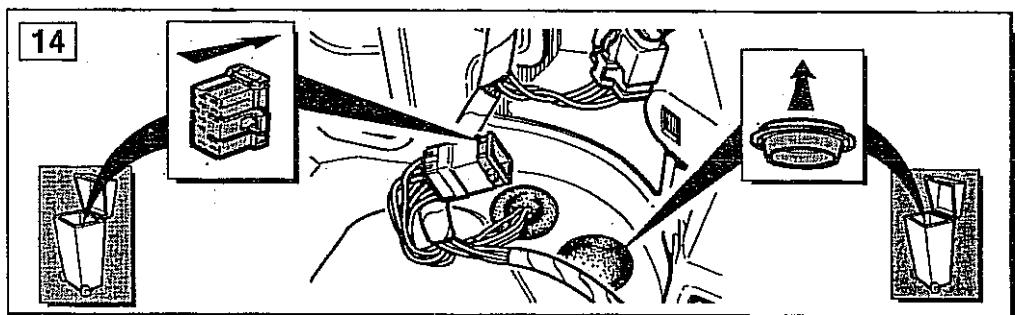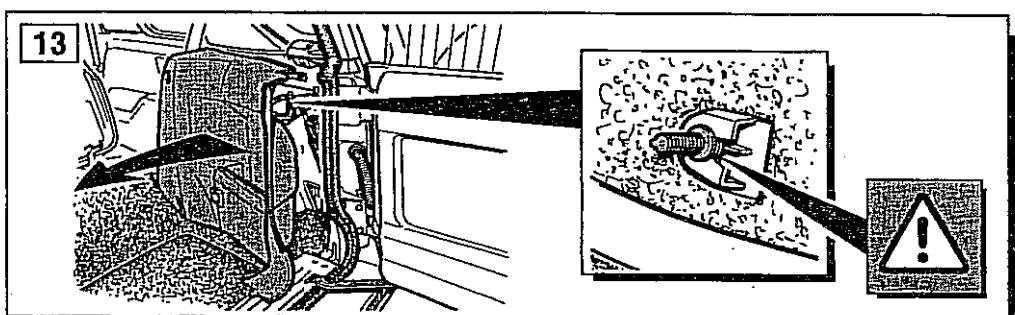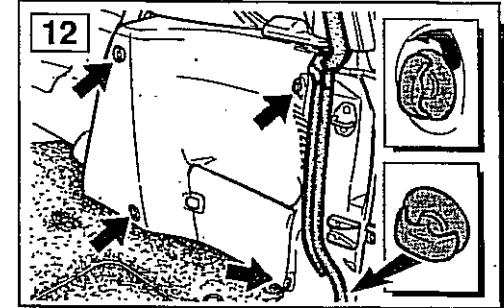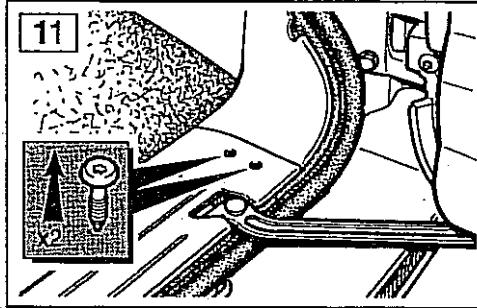



FIXED TOW BAR - SWAN NECK

FREELANDER.

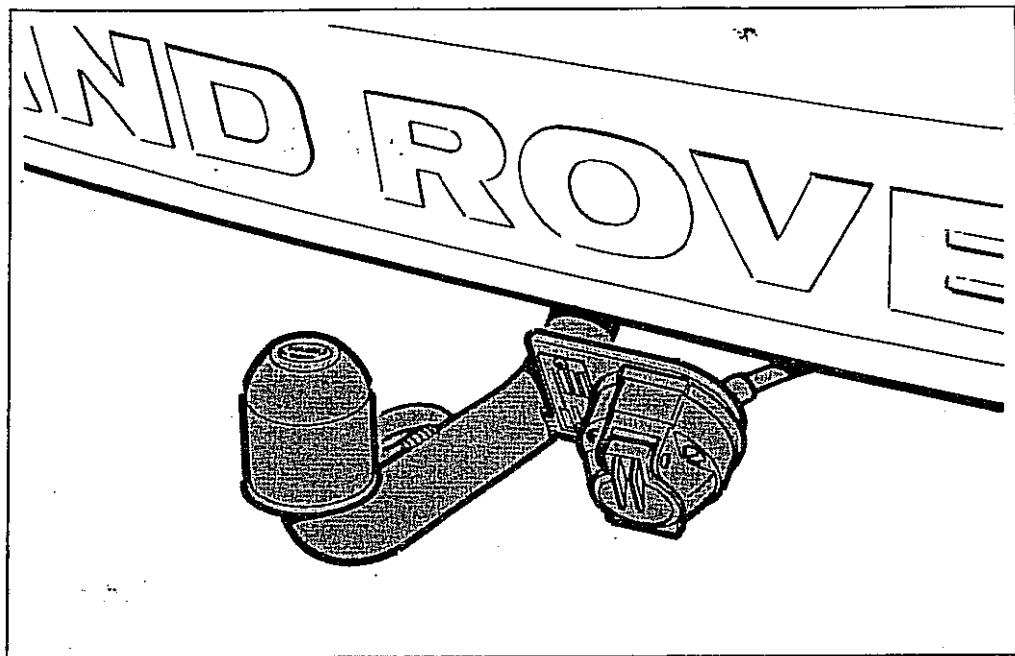

FIXED TOW BAR - SWAN NECK

FREELANDER.

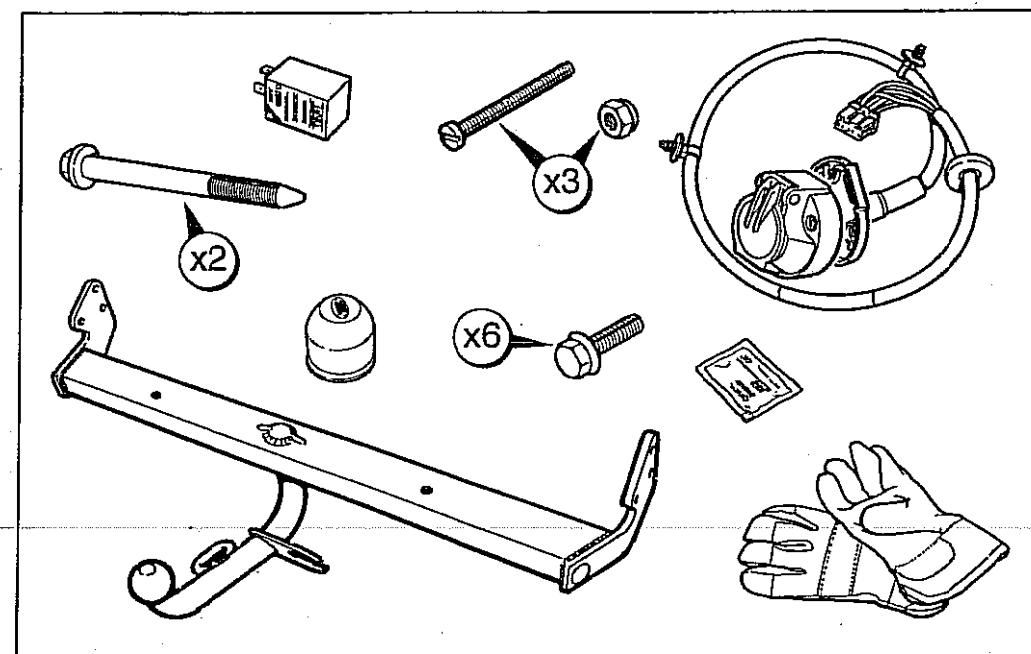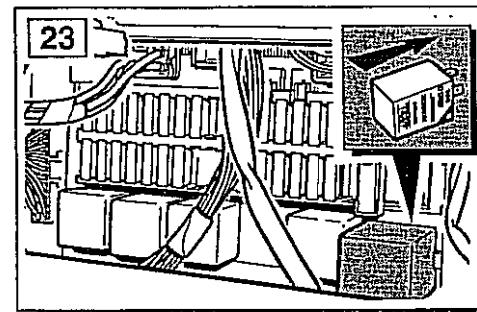

0117.0120.590